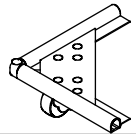

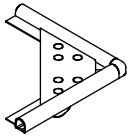







移動台「どう？楽っしょ！」 TCG型 組立説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
正しく組立いただくため、組立になる前にこの組立説明書をよくお読みください。

●部品表

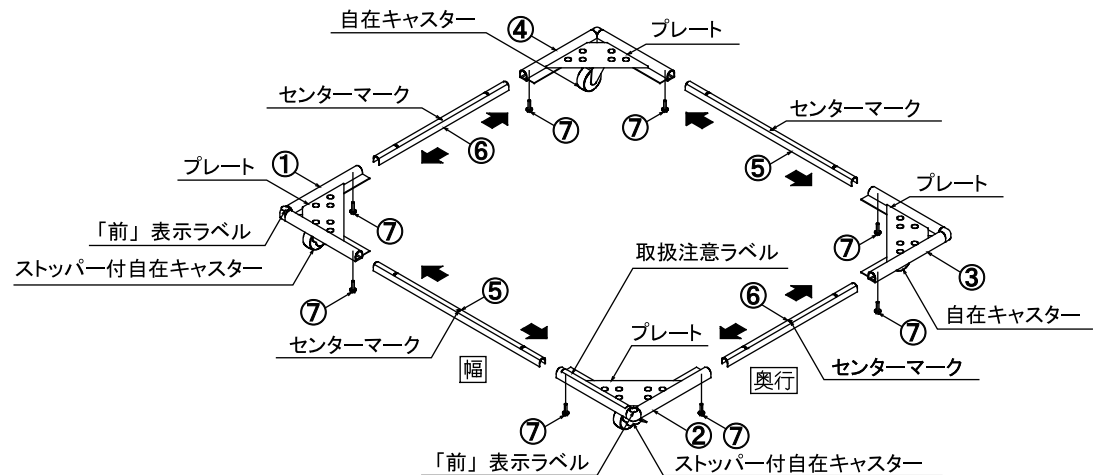
(組立前に数量を確認してください。)

品番	名称	形状	数量
1	コーナーフレーム① ストッパー付自在キャスター	 「前」表示ラベル: 1枚	1
2	コーナーフレーム② ストッパー付自在キャスター	 「前」表示ラベル: 1枚 取扱注意ラベル: 1枚	1
3	コーナーフレーム③ 自在キャスター	 本体表示ラベル: 1枚(裏面)	1
4	コーナーフレーム④ 自在キャスター	 1	1
5	アジャスターバー45 長さ 455mm	 2	2
6	アジャスターバー35 長さ 355mm	 2	2
7	固定ボルト フランジ付六角ボルト	 M5 × 20	8
8	スパナ	 1	1

※品番 7 のボルトは各コーナーフレームに予め仮止めされています

●組立手順

- (1) 各コーナーフレームの 7. 固定ボルトを緩めてください。
- (2) 1. コーナーフレーム①に 5. アジャスターバー45を差込み、7. 固定ボルトで仮止めしてください。
- (3) 2. コーナーフレーム②と(1)を差込み、7. 固定ボルトで仮止めしてください。
- (4) 3. コーナーフレーム③と 5. アジャスターバー45を差込み、7. 固定ボルトで仮止めしてください。
- (5) 4. コーナーフレーム④と(3)を差込み、7. 固定ボルトで仮止めしてください。
- (6) 6. アジャスターバー35を(2)と(4)に差込み、7. 固定ボルトで仮止めしてください。
- (7) 設置するものに合わせて幅を調節し、プレートの中央に載せてください。
- (8) 全ての 7. 固定ボルトを 8. スパナで締め付けてください。スライドしないか確認後、
1. コーナーフレーム①・2. コーナーフレーム②を前面にし、設置してください。



※注意事項

外形最大寸法以上は伸ばさないでください。(外形最大寸法: 幅 775mm、奥行 675mm)
アジャスターバー 45・35 は、センターマークを中央に調整してください。
下面の固定ボルト 8 本は、アジャスターバーが動かないようにしっかり締め付けてください。

ピカ コーポレイション ■ホームページアドレス <http://www.pica-corp.co.jp>

本 社 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く 9:00~17:00まで)

※この組立説明書の無断転用を禁じます。

719050201906 (P16.01)