




スプリングキャスターセット 組立説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく使用していただくため、ご使用前にこの説明書をよくお読みください。

● 部品表 組立前に必ず部品の数量を確かめてください。

名称	形状	数量
スプリングキャスター		4個
袋詰部品	六角ボルト	 4本
	緩み止めナット	 4個
	平座金	 8枚

● キャスターの取付け方法

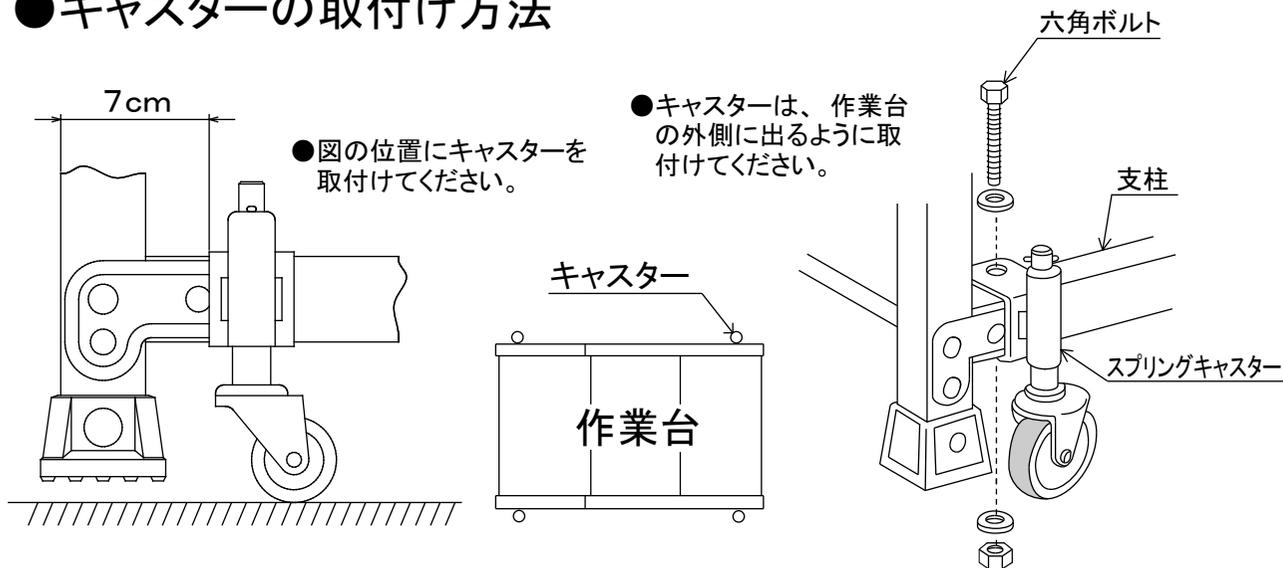

● 組立前の準備

準備する道具・・・スパナ(呼び10)×2本

⚠ 注意

- スプリングキャスターを取付けると作業台の安定が悪くなります。天場での作業には、十分に注意してください。
- すべてのボルト・緩み止めナットが確実に締まっていることを確認してください。
- ボルトを締めすぎると、支柱が変形する恐れがありますので、締め過ぎには十分に注意してください。

⚠ 警告

- スプリングキャスターは対応機種以外に取付けを行わないでください。
- 対応機種以外のものに取付けると転倒や転落による重大な事故の恐れがあります。

スプリングキャスターと対応機種

機種名	FG型 / ZG型			
	153/1525 163/1625 165	256/255 257 266	369/3675	4612/4610
本体のみのとき	SC-1A	SC-1A	SC-2A	SC-2A
手すりを取付けたとき		SC-3A	SC-4A	SC-4A

- ⚠ スプリングキャスターには、対応機種が決まっていますので作業台に合わせてご使用ください。
- ⚠ 対応機種であっても本体が沈み移動しづらくなることもあります。その時は本体を軽く持ち上げて移動してください。

ピカ コーポレイション ■ホームページアドレス <http://www.pica-corp.co.jp>

本社 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く9:00~17:00まで)