


Píca

アルミ合金製折りたたみ式リヤカー

PHC-150

取扱説明書

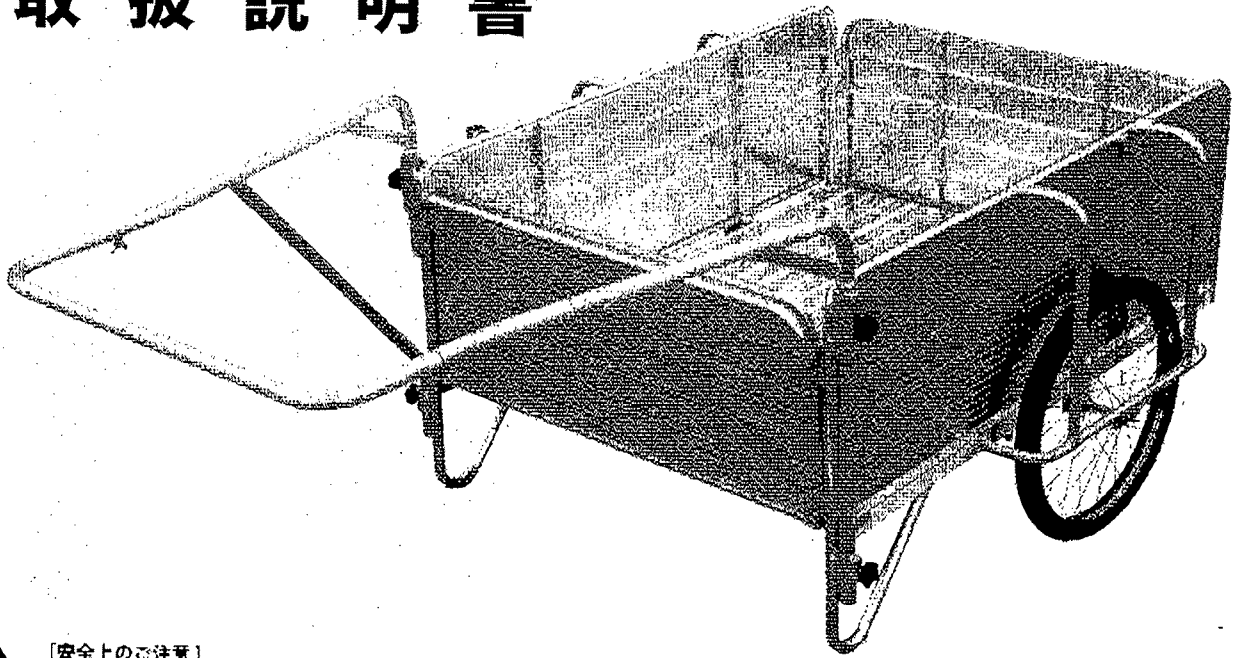

【安全上のご注意】

アルミ製リヤカーをご使用される場合、作業時において下記の警告・注意事項を無視して誤った取扱いをすると、死亡又は傷害を負う等の人身事故につながる恐れがあります。あなたや他の人への危害や、財産への損害を未然に防止するために、安全上のご注意をご理解の上、守って頂くようお願いいたします。

また、本取扱説明書は、必要な場合にはいつでも参照できるように、大切に保管してください。

【警告事項】

アルミ製リヤカーを使用した荷役・運搬を行う上で取扱いを誤った場合、アルミ製リヤカーの損傷や使用者が死亡または重傷を招く恐れがありますので、次の項目を守ってご使用ください。

1. 本来の用途以外の使用禁止

アルミ製リヤカーは、荷役・運搬用物流機材として設計されています。それ以外の用途では絶対にご使用にならないでください。特に人を乗せて運搬しないでください。

2. 最大積載質量を守る

最大積載質量は150kgです。余分なスペースがあっても積載しないでください。

3. 改造の禁止

後加工による仕様変更はおやめください。

4. 破損品の使用禁止

アルミ製リヤカーは、通常の使用に充分耐えうるように設計されていますが、取扱い上の不備により、腐食・破損・著しい変形等をしたものは強度低下していることがありますので、危険ですからご使用にならないでください。

5. 動力による牽引の禁止

アルミ製リヤカーは人力での牽引のみを使用対象としています。自転車・自動車・耕耘機・フォークリフト・クレーン等の動力による牽引はしないでください。

【注意事項】

アルミ製リヤカーを使用した荷役・運搬を行う上で取扱いを誤った場合、アルミ製リヤカーの損傷や物的損害を招く恐れがありますので、次の項目を守ってご使用ください。

1. 路面の確認

凹凸や傾斜している路面でアルミ製リヤカーを使用すると、荷崩れや車輪の破損を招くことがありますので、作業を始める前に必ず路面の確認をしてください。

2. 荷物をはみださない

荷物をはみだして積載すると、荷物が落ちることがありますのでご注意ください。

3. トラック等による配送作業の禁止

マルチキャリアに荷物を積載した状態で車上運搬すると、荷崩れによる荷物の破損やアルミ製リヤカーの破損を招く恐れがありますので絶対に行わないでください。

【お願い事項】

安全に長期間ご使用いただくために、次の事項を守ってください。

1. アルミ製リヤカーを使用するときは、事前に点検を必ず行ってください。

2. 移動作業は通常、押す作業とし、引く作業時は充分ご注意ください。

3. 停止するときは、完全に停止するまで手を離さないでください。

4. 錆や腐食を防止するためできるだけ水濡れを避け、屋内に保管してください。また、酸やアルカリに接触すると腐食するので、その場合は直ぐに水洗いしてください。

5. 組立・折畳時は説明書を読んで作業してください。

【製品仕様】


- 型番：PHC-150
- 寸法：荷台 800W x 1200L x 400H
 使用時 1090W x 2110L x 700H
 折畳時 370W x 1340L x 770H
- タイヤサイズ：20インチノーパンクタイヤ
- ホイール：鉄製スポークホイール
- 自重：31kg
- 最大積載重量：150kg

【製品内容】

- PHC-150 本体
- 取扱説明書（本書）

【組立方法】

【各部の名称】

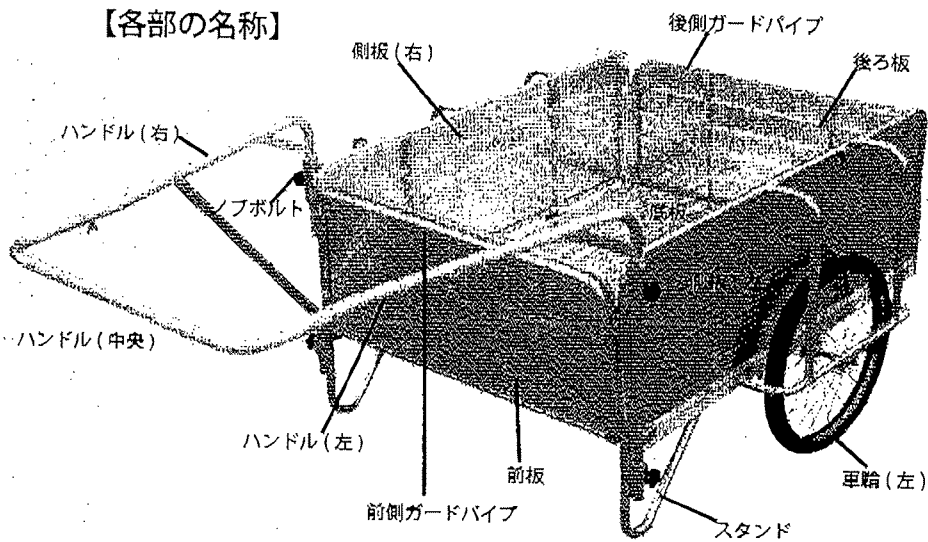

| | | |
|---|---|---|
| <p>①</p> | <p>②</p> | <p>③</p> |
| <p>折畳んだ状態では、前後板は底板のすきまに収納され、取付いていません。</p> | <p>前後板を取り出し、側板を左右に広げると、底板が水平になった写真の状態になります。</p> | <p>前後のガードパイプを取り付けた後、前後板をガイドに沿って、上から差し込んでください。</p> |
| <p>④</p> | <p>⑤</p> | <p>⑥</p> |
| <p>ハンドルのノブボルトを緩め、左右のハンドルを前方に引き出します。</p> | <p>中央ハンドルを左右のハンドルに挿し込み蝶ボルトで固定します。</p> | <p>左右のハンドルを4ヶ所のノブボルトで固定します。 各部を点検し、ガタつきの無いことを確認後、ご使用ください。</p> |

ピカコーポレイション

本社 〒577-0013 東大阪市長田中 4-4-10
 ナビダイヤル 0570-064065