

SHOWA

SMC-BST 災害用キャリー BSTシリーズ 取扱説明書



写真はSMC-1BST



担架を乗せた状態

この度は弊社災害用リヤカーSMC-BSTシリーズをご購入頂き誠に有難う御座います。
災害用リヤカーを安全にご使用して頂く為に、この取扱説明書を良くお読みの上でご使用ください。

安全にご使用して頂く為に

災害用キャリーをご使用される場合は、使用時において下記の警告・注意事項を無視して誤った取り扱いをすると、死亡又は傷害を負う等の人的事故に繋がる恐れがあります。あなたや他の人への危害や、財産への損害を未然に防止するために、安全上のご注意をご理解の上、守って頂くようお願い致します。

また、本取扱説明書は、必要な場合には何時でも参照できるように、大切に保管してください。

1. 組立上の注意事項



①リヤカーの組立は水平な場所で組み立ててください。

梱包内に入っていますので、事前に組立手順を確認してください。

担架を搭載すると全長が最大2m以上になりますので周囲の安全には十分注意してください。



②梱包から本体を取り出す際には、各部品が足の上に落下しないよう注意してください。

折りたたまれた本体を左右方向に開きハンドルなどを取り付ける際は確実にノボルトを締め込んで固定してください。

③お客様の都合で後加工による改造は絶対にしないでください。

2. 修理時の警告事項



①点検修理を行う時は、必ず平坦の所に停止させ周囲の安全確保に注意してください。
傾斜地に停車すると動き出す危険性があります。

②点検修理を行う時は、平坦の所でリヤカーから担架を降ろしてから行ってください。
リヤカーが動いて思わぬ怪我をする危険性があります。

3. 使用時の警告事項



①担架搭載時は、災害時の緊急的な搬送用途以外には絶対に使用しないでください。
担架搭載は災害時の負傷者を緊急的に搬送するよう設計されています。

②リヤカーの最大積載重量は型式により100Kg～200Kgです。

過積載の場合は、荷台の変形など破損の恐れがありますので余分なスペースが有っても積載しないでください。



③リヤカーは通常の使用に充分耐えうるよう設計されていますが、取り扱いの不備等により腐食・破損・著しい変形等をしたものは強度低下で危険ですので使用しないでください。

- ④リヤカーは人力での牽引のみを使用対象としています。オートバイ・自動車・耕運機・フォークリフト・クレーン等の動力による牽引はしないでください。
- ⑤担架に負傷者を乗せる場合は必ず付属の安全ベルトでリヤカーと固定してください、坂道や悪路で落下する危険性があります。
- ⑥担架を搭載する場合は、必ずリヤカーの突起金具の位置内に乗せてください
また、担架が前後に移動しないよう担架脚をリヤカー前後板を挟むように乗せてください
- ⑦担架を搭載して牽引する場合は、必ずリヤカーハンドルで牽引してください
担架を引いたり押ししたりしないでください
- ⑧災害時以外の時に、リヤカーに人を乗せて運搬しないでください
リヤカーに人を乗せて公道を運搬する事は禁止されております

4. 使用時の注意事項



①担架を載せる時は、頭をリヤカーのハンドル側に乗せて状況が常に確認できるようにしてください
負傷者と常に意思疎通ができるよう配慮してください

②路面の凹凸や傾斜している路面で使用すると、担架の負傷者にも負担が掛かりますので、ゆっくり安全確保に努めてください



③担架を乗せて搬送する場合、全長が長いのでカーブでの人や障害物等への接触も考えられますので十分注意してください

5. お願い事項




安全に使用して頂くために、次の事項を守ってください。

1. リヤカーを使用する時は、事前に点検を必ず行ってください。
2. 移動作業は通常、押す作業とし、引く作業時は充分ご注意ください。
3. 停止する時は、安全に停止するまで手を離さず、停止後は必ずブレーキを掛けてください。
4. 錆や腐食を防止するため出来るだけ水濡れを避け、屋内に保管してください。また、酸やアルカリに機械が接触すると腐食するので、その場合は直ぐに洗ってください。
5. 組立・折り畳み時は説明書を読んで作業してください。

【製品仕様】

品名	仕様	寸法 (mm)			重量はKg	
		荷台	使用時	折り畳み時	自重	最大積載重量
SMC-1BST	ブレーキ・スタ	600×900×310	1750×870×630	1020×370×750	28	100
SMC-2BST	Tand・担架	800×1200×400	2000×1090×810	1340×370×810	39	130
SMC-3BST	付	800×1200×400	2000×1160×810	1340×440×810	41	200

【各部名称】

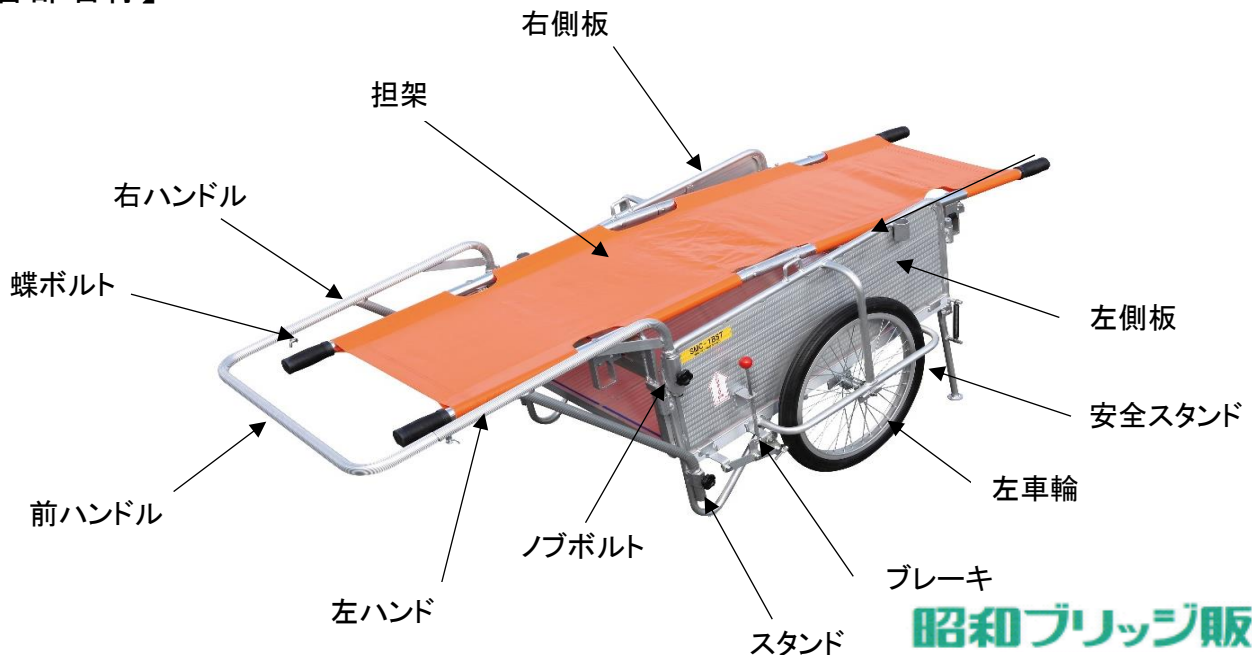

昭和ブリッジ販売

〒436-0043 静岡県掛川市大池2887-1
TEL: 0537-64-5600

【組立手順書】

<p>①</p> 	<p>②</p> 	<p>③</p> 
<p>折り畳んだ状態では、前後板は収納され、取り付いていません。</p>	<p>側板は左右に広げると、底板が水平になった状態になります。</p>	<p>前後板の丸棒をリヤカー両側の丸パイプに差し込んでください。前後板と本体に貼ってあるシールの色を合わせるように組付けてください。</p>
<p>④</p> 	<p>⑤</p> 	<p>⑥</p> 
<p>ノブボルトをゆるめて左右のハンドルを前側に回転させ、前ハンドルを取り付けてください。</p>	<p>ハンドルを二カ所の蝶ネジと二カ所のノブボルトで固定します。各部を点検しガタつきが無い事を確</p>	<p>担架を広げてリヤカーの上に乗せます。この時、リヤカー前後板の突起(点線部)外側に担架パイプ部を乗せ、担架脚を前後板の外側にします。</p>
<p>⑦</p> 	<p>⑧</p> 	<p>⑨</p> 
<p>停止時は、後部左右のスタンドを起こしてください。</p>	<p>停止時は、安全の為にブレーキレバーを引き上げてロックしてください</p>	<p>組立完了したら、担架に乗せます。この時、必ず付属のバンドで負傷者をしっかりと固定してください。</p>
<p>⑩ 担架の組立</p>  <p>バッグに入った担架 長て方向を延ばす 裏側の金具を伸ばして幅を広げる 完成した担架</p>		

【保証の範囲】

1. 保証期間 納入日から起算して満1年です。
2. 保証内容 保証期間中に、本装置を構成する部品、材料等に、製作上の欠陥があらわれた場合、弊社製品取扱先及びその指定サービス工場で当該部品の取り替え、又は、修理を無料で致します。
3. 適用除外 保証期間内でも、下記の場合には保証致しません。
 - (1)使用上、並びに取扱の不注意、過失、点検不備によって、故障が生じた場合。
 - (2)弊社が規定する仕様の限界を超えて使用した場合。
 - (3)弊社が認めない改造変更が原因となって故障した場合。
 - (4)弊社純正部品以外の部品使用が原因で故障した場合。
 - (5)弊社製品の取扱先又は、その指定サービス工場以外で修理され故障した場合。
 - (6)損傷部品を紛失され、故障判定が不十分な場合。
 - (7)消耗部品
 - (8)保証書の提示が無い場合は有償となる事があります。
 - (9)保証書を紛失した場合は再発行致しません。
4. 使用上の保証
 - (1)保証の範囲は災害用キャリアに関するもののみとする。
災害用キャリアの使用上で発生した二次的な保証は対象外と致します。
 - (2)本製品の仕様を逸脱して発生した損害に関する保証は対象外と致します。
保証はあくまでも災害用キャリア単体に関するもののみと致します。
5. 部品の供給年限
この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後5年と致します。ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期などについてご相談させて頂く場合があります。
補修用部品の供給は、原則的として上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要望があった場合は、納期及び価格についてご相談させて頂きます。

----- キリトリ線 -----

製品保証書	
製品名 / 型番	
購入年月日	
保証期間	1年間
ご購入者	ご氏名(会社名)
	ご住所 〒 都道府県 市郡区
	TEL FAX
販売店名	

昭和ブリッジ販売株式会社

〒436-0043 静岡県掛川市大池2887-1
TEL: 0537-64-5600