

# My Style

専用オプションパーツ

## キャスター FHB-PQ10 取扱説明書

- このたびは、オプションパーツ・キャスターをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
- 本製品を安全に正しく使用していただくため、次に示す事項を必ずお守りください。
  1. 本製品は、FHB 型・FHR 型・FHT 型専用です。そのほかの製品には使用できません。
  2. キャスターにはストッパーがついています。移動しないときにはストッパーを固定して製品が動かないようにしてください。
  3. キャスターは、室内の平坦な場所での使用を前提としています。段差の乗り越えや屋外での使用は行わないでください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。


### < 取付方法 >

製品の支柱端具の裏側にある穴にキャスターを差し込みます。  
※穴への差し込みが固い場合は、キャスターの差し込み部にあるリングをペンチ等で締めてから行ってください。

●部品の数量を確認してください。


部品名	数量
キャスター	2 個
キャスター (ストッパー付)	2 個

支柱端具

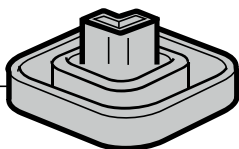


リング


キャスター

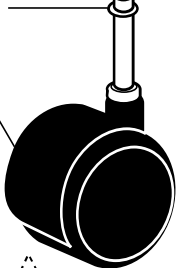


※  
支柱端具①にも  
取付けができます。

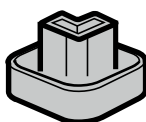

キャスターを取付けた状態

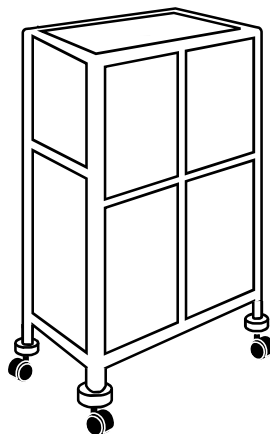

キャスター取付け  
後の支柱端具

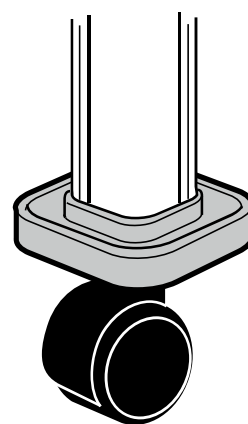

### ピカ コーポレイション

本 社 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く 9:00~17:00まで)

●ホームページアドレス <http://www.pica-corp.co.jp>

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

732670101162 (P14.04)