


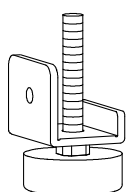

このたびは、作業台用アジャスターをお買い上げいただきましてありがとうございます。

正しく組み立てていただくため、組立前にこの説明書をよくお読みください。

■部品表

組立前に必ず部品の数量を確かめて下さい。


品番	名称	形状	数量
①	アジャスターユニット		4
袋詰部品	② 十字穴付なべ小ねじ	 M6×12	4
	③ ゆるみ止めナット	 M6	4

①取付前の準備

準備する道具


- ・十字ドライバー
- ・スパナ(JIS 呼び10)

- 十字ドライバーでスクリベットをはずしてください。
- スクリベットをはずした後、端具をはずしてください。
- 他の部分も同様に取りはずしてください。(4ヶ所)

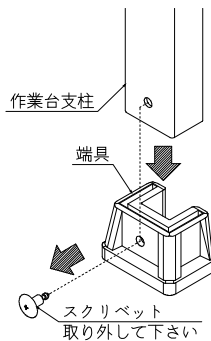

②アジャスターの取付方法


- アジャスターを下記のように伸ばした状態にしてください。
- ①アジャスターユニットを作業台の支柱に、はめ込んで下さい。
- その後、②十字穴付なべ小ねじ③ゆるみ止めナットを使用していますので、締付けが少しくつくなりますが、工具を使用して締きって下さい。
- 他の部分も同様に取りつけてください。(4ヶ所)

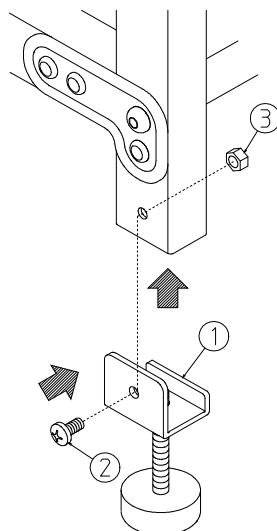


■アジャスターの伸ばしかた・縮めかた

縮めた状態 伸ばした状態

- アジャスターの調整は図3のように行ってください。
- アジャスターの調節後、天板上に乗り、軽くゆさぶり異常のないことを確認のうえご使用ください。

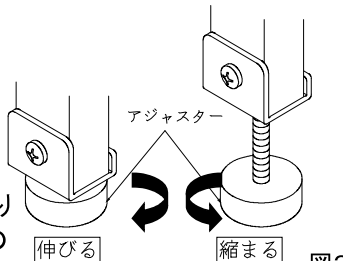

③完成

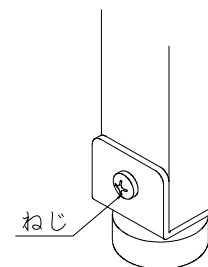

- 取付後、ねじが確実にしまっていることを確認してください。

■使用上の注意

- 使用時は、作業台が安定した状態であることを確認すること。
- アジャスターを加工したり、改造したりしないこと。
- 使用前に、異常がないことを確認すること。
- 変形したアジャスターは使用しないこと。
- 持ち運ぶときは、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないこと。
- ねじが曲がったり、ゴムがすりへった場合には、交換してください。

ピカ コーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝日を除く9:00~17:00まで)

■ホームページアドレス <https://www.pica-corp.jp>

※この組立説明書の無断転用を禁じます。

P19.04
717670501163