



アルミ製 作業台専用 組立説明書

踏みざん用
ケリ止めセット

FG-KD

このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございました。製品を正しくご使用していただくため、ご使用前にこの組立説明書をよく読み、正しく組み立ててください。

<適用製品>

- 【FG-KD5】 FG, ZG 型 (2 段) 正面幅 500 mm のもの
- 【FG-KD6】 FG, ZG 型 (2 ~ 4 段) 正面幅 600 mm のもの
- 【FG-KD8】 FG 型 (2 ~ 4 段) 正面幅 800 mm のもの
- 【FG-KD10】 FG, ZG 型 (2 ~ 5 段) 正面幅 1000 mm のもの

<部品表>

部品表より、内容物を確認してください。



名称	形状	個数	
ケリ止め		1 枚	
F G B K T	ケリ止め ブラケット		2 個
	パイプスペーサー		2 本
	ボルト (M6×70)		2 本
	ゆるみ止めナット (M6)		2 個
	平座金 (M6 用)		4 枚
組立説明書	本紙	1 枚	

<準備するもの>

- スパナ 呼び 10 (M6 用) のもの・・・2 本
- 手ぶくろ

<組立方法>

- ① ケリ止めブラケットを作業台の支柱を挟み込むように差し込みます。
※ ケリ止めブラケットの差し込み方向は、上下左右関係なく取り付け可能です。
- ② ①で挟み込んだブラケットの間にパイプスペーサーを挿入し、ボルトと平座金を通し、その後ゆるみ止めナットで締め付けてください。
※ ゆるみ止めナットは、締め付けたときつく感じますが、そのまま最後まで締め付けてください。
- ③ 反対側も同様に取付けて完成です。
※ 取付け後、ボルト類がしっかり締め付けられているか確認してください。

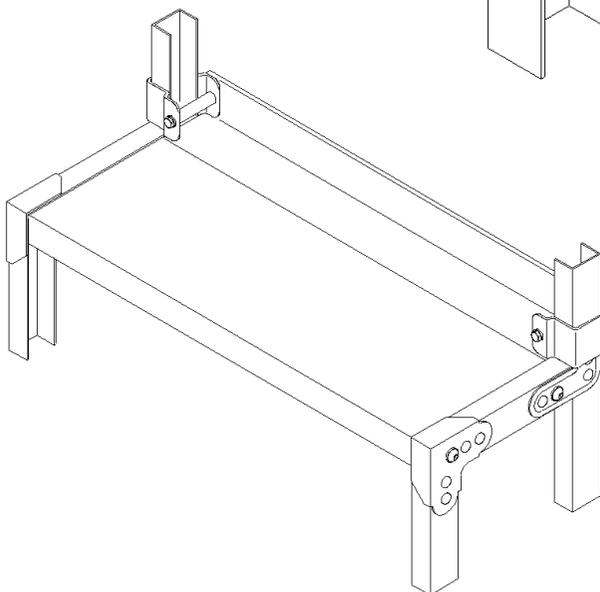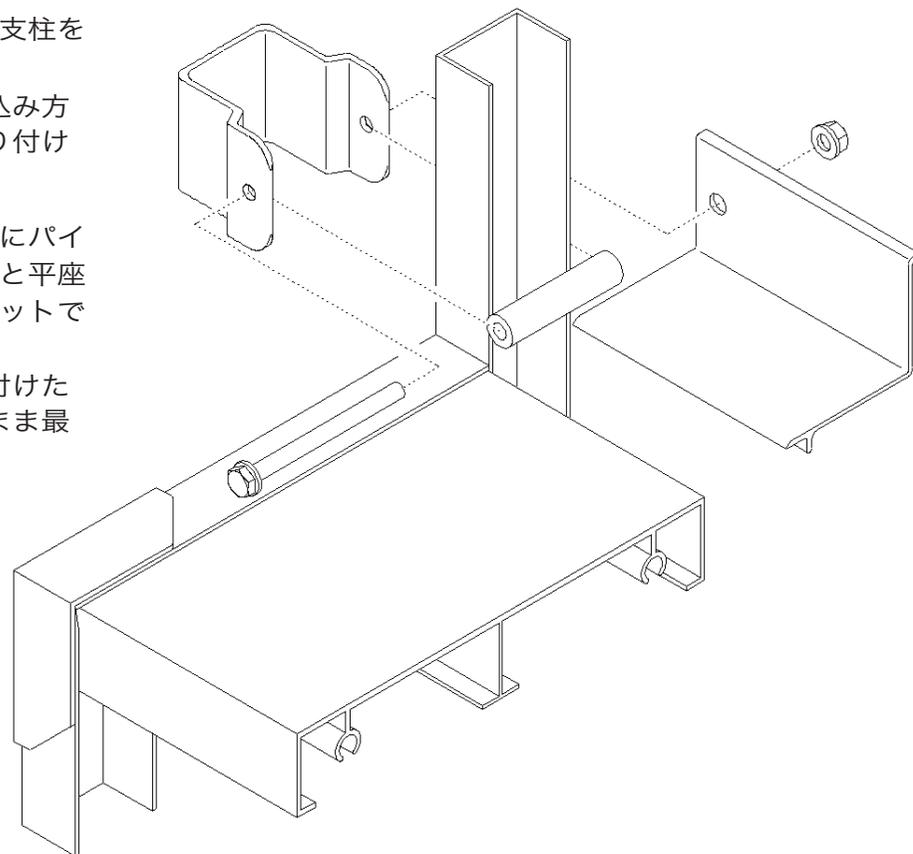

<組立状態>

作業台の幅、段数に応じて各段にケリ止めを取り付けてください。

※ ご使用時は、ボルト類がしっかり締め付けられているか確認してください。

ピカ コーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く9:00~17:00まで)

■ ホームページアドレス <https://www.pica-corp.jp>

※この説明書の無断転用を禁じます。

P21.04 739600101163