

オプションの取り付け方。

ピカ連棟


ピカコーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10
 ピカダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く9:00~17:00まで)

- 寸法
 10タイプ W1550×H2250×D1560
 15タイプ W1550×H2250×D2400
- 塩化ビニール 厚さ0.1mm
- 取付部品付


保温カーテン 内側に保温カーテンを取り付けます。番号順に取り付けて下さい。

1 吊り鉢用金具の取り付け

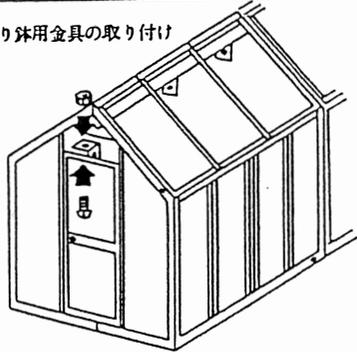

※吊り鉢用金具を檜木の下の両端にある切り込みから、15タイプは5ヶ、10タイプは4ヶ差し込んで下さい。
 檜木の両端2ヶと天窓部に3ヶ約60cmごとに10タイプは両端と天窓部の左右に各2ヶずつ取り付けて下さい。

2 棟部の取り付け

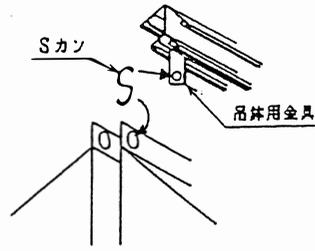



(5ヶ)
 ※Sカンを4ヶ所吊り鉢用金具に引っ掛けて下さい。

※必要工具：プラスドライバー、スパナ (M8)

3 天窓部の取り付け

マジックテープで止める


※天窓開閉装置は切り込みから室内側に入れて下さい。

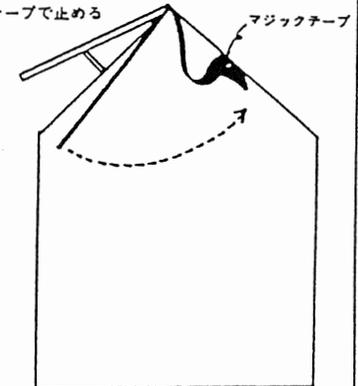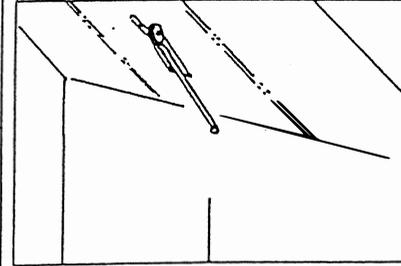


※天窓を開けた時には、予備のマジックテープを使って、フタを天窓と反対側の屋根面に取り付けて下さい。

4 軒部の取り付け①

※保温カーテンの穴に吊り紐を通し、垂木のブレース取り付け用穴に吊り紐を引っ掛けて下さい。

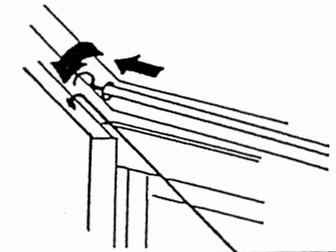

6 マジックテープの取り付け

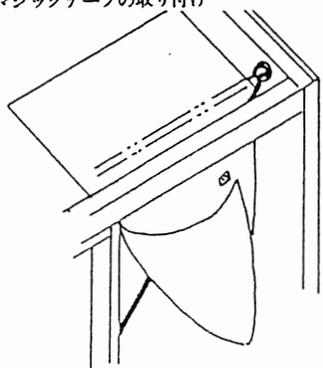



隙子

マジックテープ

※鉢の出し入れの際に便利のように、めくり上げた保温カーテンを予備のマジックテープを使って止めて下さい。ドア側も同じ要領で取り付けて下さい。

5 軒部の取り付け②

※Sカンを吊り紐と軒部材に引っ掛けて下さい。

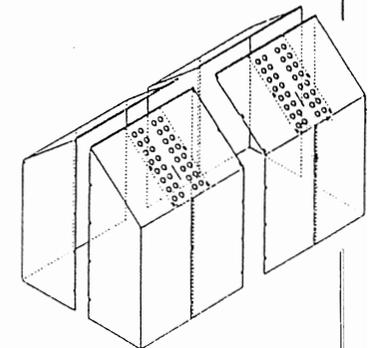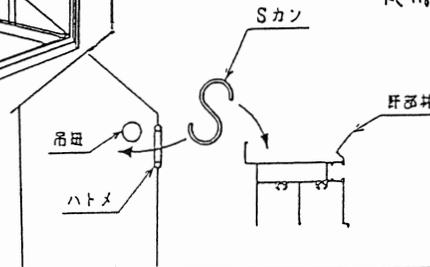

保温カバー Sカンの使い方

