

# ロープ 組立説明書 (2CSM)

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。  
正しく組立てていただくため、組立になる前にこの組立説明書をよくお読みください。

## ●適合表

ご購入されたロープが、下記表に適合しているかご確認ください。

ロープの記号	適応機種	長さ	テープの色
CSMA-PA1A	2CSM-46	7.8m	茶色
CSMA-PA2A	2CSM-53	8.8m	若草色
CSMA-PA3A	2CSM-60	9.8m	ピンク色
CSMA-PA4A	2CSM-67	10.8m	空色
CSMA-PA5A	2CSM-74	11.8m	赤色
CSMA-PA6A	2CSM-80	12.8m	オレンジ色

## 1. ロープを準備する。

ダンボールケースからロープを取り出してください。  
次に図1のように上はしごが上側になるように二連はしごをセットしてください。

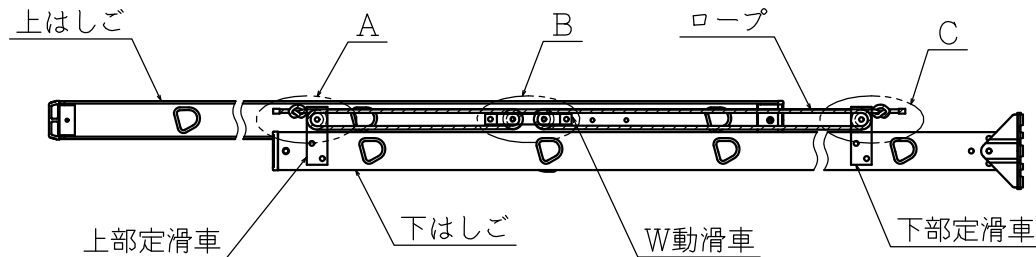


図1

## 2. A点のロープの結び方

図2のように、ロープを上部定滑車に通し、抜けないように結んでください。  
(止め結び)

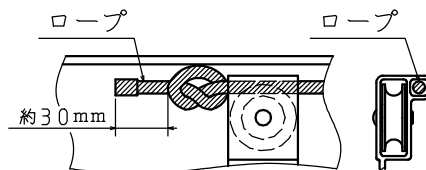


図2

## 3. B点のロープの通し方

A点で上部定滑車に結んだロープをB点のW動滑車まで持ってきて、図3のように滑車の上側から下側に通してください。  
通した後、ロープのたわみを取ってください。

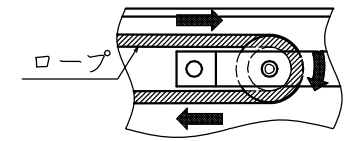


図3

## 4. A点のロープの通し方

B点でW動滑車に通したロープをA点の上部定滑車まで持ってきて、図4のように滑車の下側から上側に通してください。

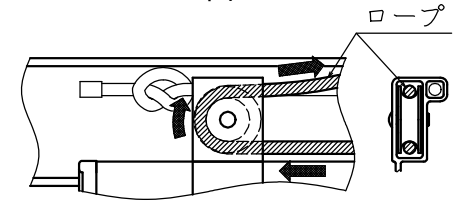


図4

## 5. C点のロープの通し方

A点で上部定滑車に通したロープをC点の下部定滑車まで持ってきて、図5のように滑車の上側から下側に通してください。

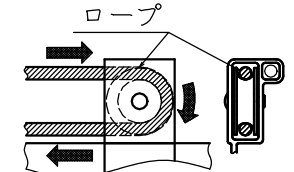


図5

## 6. B点のロープの通し方

C点で下部定滑車に通したロープをB点のW動滑車まで持ってきて、図6のように滑車の下側から上側に通してください。

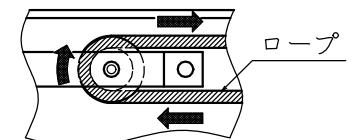


図6

## 7. C点のロープの結び方

B点でW動滑車に通したロープをC点の下部定滑車まで持ってきて、図7のように下部定滑車に通し、抜けないように結び付けてください(止め結び)。このとき、ロープがたるまないように注意して結んでください。

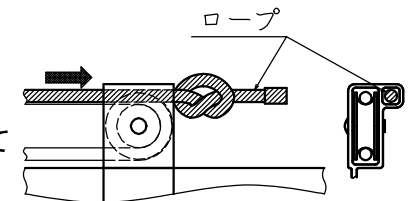


図7

最後にロープを引っ張り、はしごの伸縮に問題がないか、ロープの結び目に緩みがないか、簡単に解けないか、絡まっていないかを確認してください。  
※ロープを張り過ぎると、はしごの円滑に行えない場合がありますので、結び目を調整してください。

# CSM 旧製品へのロープ組立説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。  
正しく組立てていただくため、組立になる前にこの組立説明書をよくお読みください。

本書では CSM 旧製品への組立手順を説明しています。

## 1. ロープを準備する。

ダンボールケースからロープを取り出し、ロープ切断長さで切断してください。

各製品の切断長さは、下記表をご確認ください。

ロープの記号	適応機種	ロープ長さ	ロープ切断長さ
CSMA-PA1A	CSM-46	7.8m	1.4m
CSMA-PA2A	CSM-53	8.8m	
CSMA-PA3A	CSM-60	9.8m	
CSMA-PA4A	CSM-67	10.8m	1.3m
CSMA-PA5A	CSM-74	11.8m	
CSMA-PA6A	CSM-80	12.8m	

## 2. はしごへの組立て準備をする。

図 1 のように上はしごが上側になるように二連はしごをセットしてください。

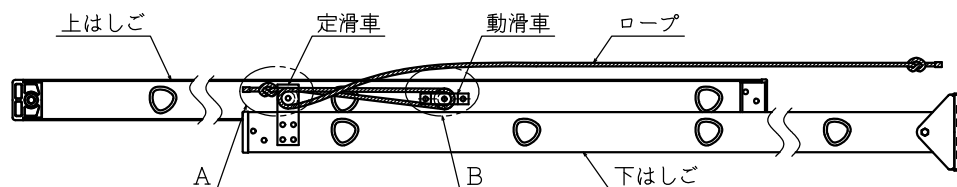


図 1

## 3. A 点のロープの結び方

図 2 のように、ロープを定滑車に通し、  
抜けないように結んでください。

(止め結び)

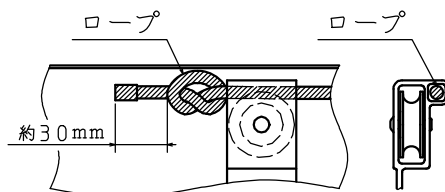


図 2

## 4. B 点のロープの通し方

A 点で定滑車に結んだロープを

B 点の動滑車まで持ってきて、

図 3 のように滑車の下側から上側に  
通してください。

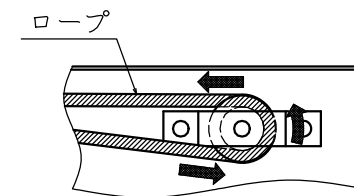


図 3

## 5. A 点のロープの通し方

B 点で動滑車に通したロープを

A 点の定滑車まで持ってきて、

図 4 のように滑車の上側から下側に  
通してください。

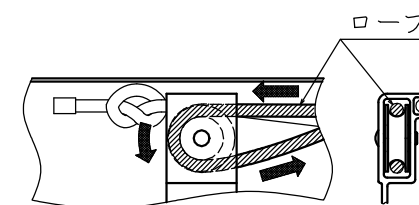


図 4

## 6. ロープの結び方

A 点で定滑車に通したロープを

図 5 のように結んでください。

(止め結び)



図 5

最後にロープを引っ張り、はしごの伸縮に問題がないか、ロープの結び目に  
緩みがないか、簡単に解けないか、絡まっていないかを確認してください。

ピカ コーポレイション 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く9:00~17:00まで)

■ホームページアドレス <https://www.pica-corp.jp>

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

PART No. 731440507100  
P20.12