

DXB型

Tステップ -トラック昇降ステップ- 取扱説明書

PART No.714890310824

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。

ご使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。

また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せるところへ大切に保存してください。

●昇降ステップは、正しく使われていないと転倒や転落の危険があります。お使いになるときは、昇降ステップの安定した状態を確認してください。

●この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされても責任を負いかねますのでご了承ください。

表示マークについて

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れがあります。

取扱説明書や製品のラベルに記載されている△マーク付きの説明は、安全上、特に重要な項目ですから、必ずお守りください。

△危険

記載されている内容を守らなければ、死亡や重大な事故が生じる危険が極めて大きいことを示します。

△警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険のあることを示します。

△注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れのあることを示します。

※破損したままで使用しますと、転倒や転落による傷害事故の原因になります。

 このマークは、禁止(してはいけないこと)を示します。

 このマークは、強制(必ずすること)を示します。

<絵表示について>

警告表示の要点が一目で理解できるように、警告ラベルの中で絵表示を使用しています。絵表示には下記の意味があります。

 **感電注意**

持ち運びや移動、設置時に、配電線に触れると感電して危険であることを注意しています。

 **手をはさまないよう注意**

昇降ステップを開閉するときに、可動部や回転部などで手をはさむ恐れがあることを注意しています。

安全のために、必ず守っていただきたいこと

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れがあります。

1. 使用条件について

△警告

 **昇降ステップとしての用途以外の使いかたをしないでください。**

この製品は、トラックのアオリ上での作業に使用する昇降ステップです。誤った使いかたや用途以外の使いかたをすると、転倒や転落による重大な事故の恐れがあります。

 **この製品は、本体表示ラベルの最大使用質量の範囲内で使用してください。**

体重と荷物の合計質量が、本体表示ラベルの最大使用質量を超えるときは、使用しないでください。

 **加工や改造は絶対にしないでください。**

重大な事故を起こす恐れがあります。

△注意

 **身体が次のような状態のときは、使用しないでください。**

- 疲れているとき
- 薬やお酒を飲んだとき
- 病気や妊娠しているとき
- その他、身体に異常を感じる時

2. 使用するときについて

△危険

 **この製品は電気を通しますので、配電線に触れると感電の恐れがあります。**

△警告

 **使う前には、必ず次の点検を行い、異常のないことを確認してください。異常のある場合は、使用しないでください。**

- 昇降ステップ全体に異常な曲がり、ねじれ、へこみ、割れがないこと。
- 天板の回転金具、踏ざんにガタツキがないこと。
- 天板と支柱枠のロック装置が確実に機能すること。
- スライド支柱のロック装置が確実に機能すること。
- 手掛り棒のロック装置が確実に機能すること。
- 天板裏側にある当りゴムが外れていないこと。

 **設置するときは、天板が水平になるように設置してください。**

 **やわらかい地面に設置するときは、板を敷くなどしてから行ってください。**

 **確実にアオリをはさみ込んでいるか確認してから使用してください。**

 **作業するときは、次の内容を必ず守ってください。**

- トラックを静止させていることを確認すること。
- 各ロック装置が、確実に止まっているか確認すること。
- 昇降面を背にして登り降りしないこと。
- 身体の安定が得られないような荷物を持って登り降りしないこと。
- 昇降ステップから飛び降りたりしないで、踏ざんは1段ずつしっかり足をかけて登り降りすること。
- スライド支柱を伸ばして使用するときは、地面と最下段踏ざんの間隔が大きいので、注意して登り降りすること。
- 1台の昇降ステップに2人以上同時に乗らないこと。
- 昇降ステップの上で脚立、架台、はしごなどを使用しないこと。
- 手掛り棒に寄りかかったり、過大な力を加えたりしないこと。
- 作業中は、常に足元を確認し、踏み外して転落しないように注意すること。



 **製品をアオリに掛けたまま、トラックに重い荷物を積まないでください。**

製品をアオリに掛けたまま、荷台が下がるような重い荷物を積むと、製品が荷台から外れたり、破損する恐れがあります。


裏面につづく

設置のしかた

- ① 収納状態の昇降ステップの天板を開きます。
※開いた後、天板がロックされていることを確認してください。
- ② 天板をトラックのアオリに掛けて、天板が水平になるように本体を調節します。
- ③ スライド支柱を伸ばします。
※伸縮調整ピンを引張ってロックを解除し、スライド支柱の長さを調節します。調節後、伸縮調整ピンがロックされていることを確認してください。
- ④ ノブを回して、天板をアオリに固定します。
※当りゴムがアオリに当たるまで回してください。
- ⑤ 手掛り棒をセットします。
※セット後、手掛り棒がロックされていることを確認してください。

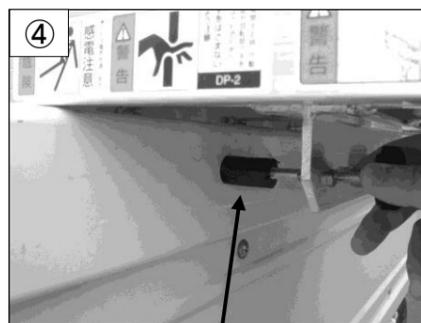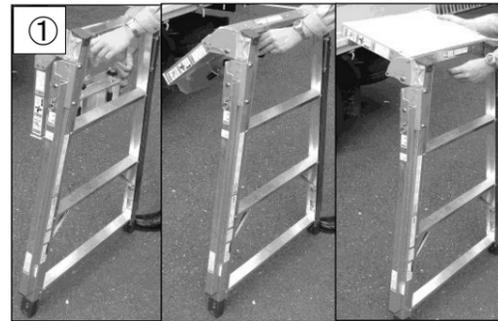

当りゴム

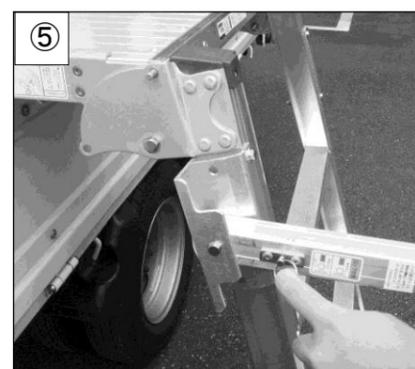

収納のしかた

「設置のしかた」①～⑤と逆の手順で行ってください。

< 収納のときの注意 >

- 手掛り棒を収納した後、手掛り棒がロックされていることを確認してください。
- スライド支柱を収納した後、伸縮調整ピンがロックされていることを確認してください。
- 天板を閉じるときは、必ず天板を持ってゆっくりと動かしてください。
- 天板を閉じた後、天板がロックされていることを確認してください。




強制



< 設置状態 >

各部の名称

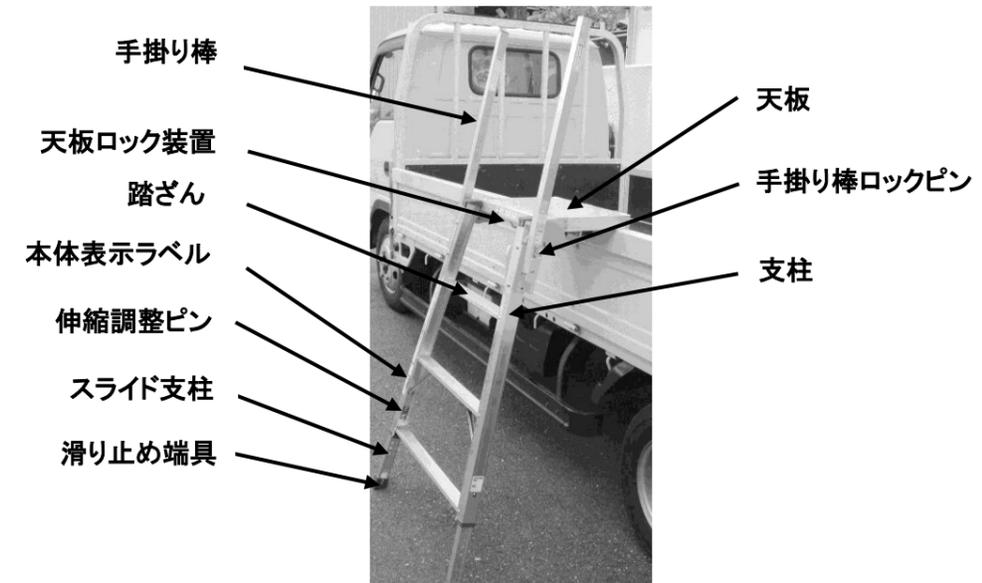

使用後のお手入れと保管のしかた

1. お手入れのしかた

「昇降ステップ」にとって泥・汚水・セメント・石灰・海水は大敵です。いつもきれいにしておいてください。

< 掃除のしかた >

- 汚れは、濡れぞうきんなどできれいに拭き取ってください。
- 汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、乾いた布で拭いてください。
- 油系の汚れは、クリーナーや洗剤で落とした後、クリーナーや洗剤が残らないように、きれいに拭き取ってください。




注意

クリーナーや洗剤を付けたままにしていると腐食の原因になります。

2. 保管のしかた

- 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を選んで保管してください。
- 昇降ステップが濡れているときは、十分に乾燥させてから保管してください。

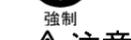

注意

- 保管中は、本製品の上に物を置かないでください。変形の原因になります。
- 農薬やセメント、石灰の近くに本製品を置きますと、化学反応を起こして腐食の原因になりますので、絶対に置かないでください。

製品に異常があった場合、自分の判断で手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直しても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因となります。

ピカコーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く9:00~17:00まで)

ホームページアドレス <http://www.pica-corp.co.jp>

本書の無断転載を禁じます。