


室内はしご用 手すり

LRSシリーズ

手すり取付説明書

このたびは本製品を、お買い上げいただきまして ありがとうございます。
この取付説明書は、手すりの取り付けかたと、取り付け時の注意事項について説明
しています。取り付ける前に、この説明書をよくお読みの上、正しく取り付けて
ください。

〈取り付け図〉

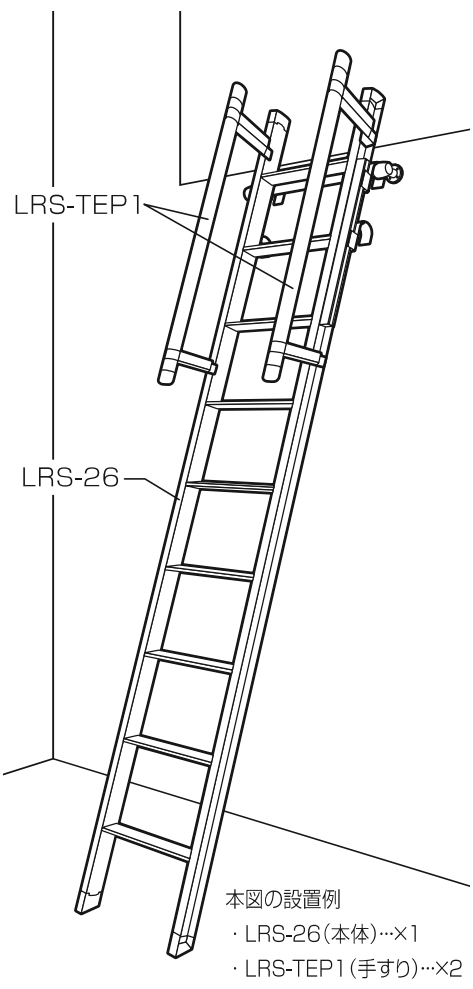

1.部材の確認

取り付け前に部材の確認をしてください。

手すり(オプション)LRS-TEP1

品名	個数
手すり	1
六角穴付ボタンボルト(M6×17)	4
六角棒スパナ(呼び4)	1

※LRS-26は片側1個ずつ、両側 計2個
LRS-31は片側2個ずつ、両側 計4個
取り付け可能です。

2.安全のために、必ず守っていただきたいこと

手すりの固定方法について


- 六角穴付ボタンボルトは、確実に締め付けてください。(手すり1本につき4箇所)
六角穴付ボタンボルトの締め付けが不十分ですと、使用時の荷重によって手すりが外れ、落下事故の原因になります。

手すりの使用について


- 手すりには体重をかけないでください。
落下事故の原因になります。

3.取り付けかた

- ① はしごの表側を上にして、手すりを取り付けます。

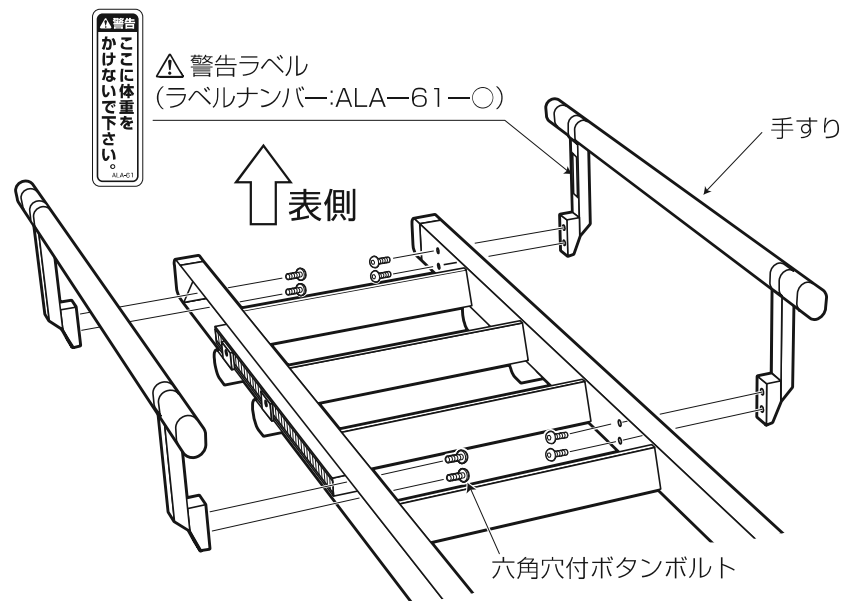

- ② 六角穴付きボタンボルトを六角棒スパナで締め付けてください。

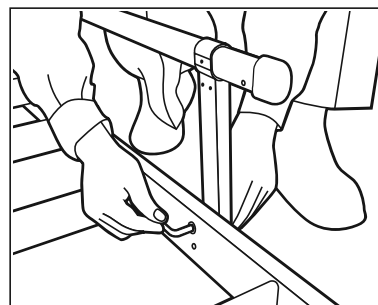

4.取り付け後の確認

- 手すりがガタガタ動きませんか。
- 手すり1本につき、4箇所の取り付けネジを締め付けていますか。
- 手すりの取り付けネジがゆるんでいませんか。
- 手すりの変形していませんか。

※この取扱説明書は、無断転用を禁じます。

ピカ コーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065(土日・祝祭日を除く9:00~17:00まで)

■ホームページアドレス <http://www.pica-corp.co.jp>