


『留丸』取り付け及び取扱説明書


1. 梱包内容 本体各1セット

2. 取り付け方法


(図Ⅰ)

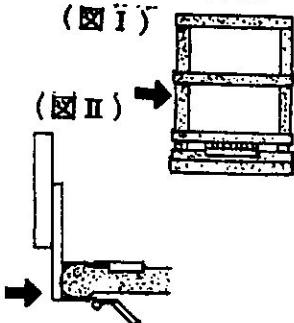

(図Ⅱ)

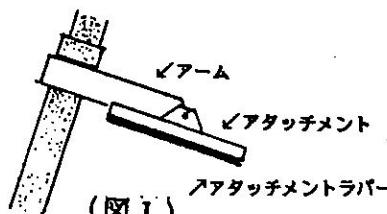


(図Ⅲ)

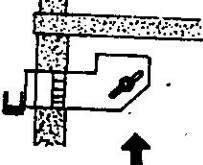

- ①はしご最上部から2段目のステップ(脚)を取り付け位置とする。(図Ⅰ)
- ②はしごを上から3段目まで伸ばし中間台座で固定する。(図Ⅰ)
- ③留丸の蝶番部(図Ⅱ)を開き、ステップより少し下部で➡方向に押し入れる。(図Ⅲ)
- ④(図Ⅲ)の状態から上方向に押上、留丸をステップに掛けボルトをナットにしっかりと締めつける。

※締め付け後、留丸が動かないのを確認する

3. 使用方法

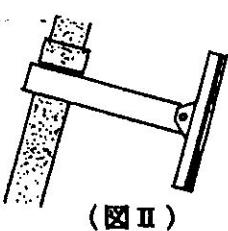

(図Ⅰ)

その①屋根等に使用する場合

- a, はしごを伸ばす前にアタッチメントをアームとほぼ平行の状態にする。(図Ⅰ)
- b, はしごを伸ばしアタッチメントを対象物に軽く掛け、負荷をはしごの脚部が確実に受けている事を確認する

※中間台座をセットしてはしごを途中で使用する場合は中間台座の上にステップが押し付いて負荷が脚部に掛かっていることを確認する

- c, 足元をしっかりと固定し角度やバランスに注意して登る。

その②壁面に使用する場合

- a, はしごを伸ばす前にアタッチメントをアームとほぼ直角の状態にする。(図Ⅱ)
- b, はしごを伸ばしアタッチメントを対象物に当てる。

※壁面への使用は安全目ではありません。

その③移動運搬する時

- a, 留丸はその都度取り付け、取り外しをする。
- b, 取り付けた状態で運ぶ場合は、留丸の奥のリースレバーを押し上げ、はしごのロックを解除して上段のステップを収納して下さい。

4. △警告

- ①本品ははしご上部の横滑りを防止する補助金具であって、上部を固定したりはしごの負荷を支えるものではありません。
※はしごの下方向負荷ははしごの脚部で受けます。
- ②壁面に使用する場合は、壁面保護を目的にするもので安全を確保するものではありません。
- ③留丸の取り付け位置のズレや動きがない様に、取り付けボルトの締まりを確認して下さい。
- ④留丸の使用前にボルトの締まりや各部の破損の有無を点検して適切な対処をして下さい。
- ⑤はしごの使用条件を確実に守り、はしごの各段のロックが掛かっていることを確認して下さい。
- ⑥警告シールが剥がれたり警告文が読めなくなった場合は、速やかにメーカーから取り寄せ再度貼って下さい。

お問い合わせ
〒653-0033

特殊梯子製作所有限会社

〒653-0033

神戸市長田区苅藻島町3丁目3-25

TEL(078)652-0818

FAX(078)652-0825