


2連・3連はしご 点検シート

警告 製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対に行わないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。



点検する箇所	処置	管理番号				
支柱	曲がり、ねじれ、へこみ、割れ、腐食、穴あき	廃棄				
踏ざん	曲がり、ねじれ、へこみ、割れ、腐食、穴あき、磨耗、脱落	廃棄				
	各段の踏ざんをねじった時のガタツキ	廃棄				
	支柱との接合部のゆるみ、ガタツキ、割れ、腐食	廃棄				
補強金具	破損、脱落、変形、腐食	交換				
	リベットのゆるみ、抜け落ち	修理				
キヤン プ	外れ、割れ、すり減り	交換				
	取付部のゆるみ、ガタツキ	修理				
滑り止 めユニ ット	外れ、変形、腐食	交換				
	回転部に泥や異物の付着 ⇒異物を取り除く					
	取付部ボルトの締めすぎ ⇒少し緩めてください					
	滑り止め(樹脂)のすり減り、外れ	交換				
	取付ボルト、ナットの変形 (可動タイプのみ)	交換				

点検年月日		総合判定	
ロットNo.		合	否
メーカー名			
型式			
点検者			

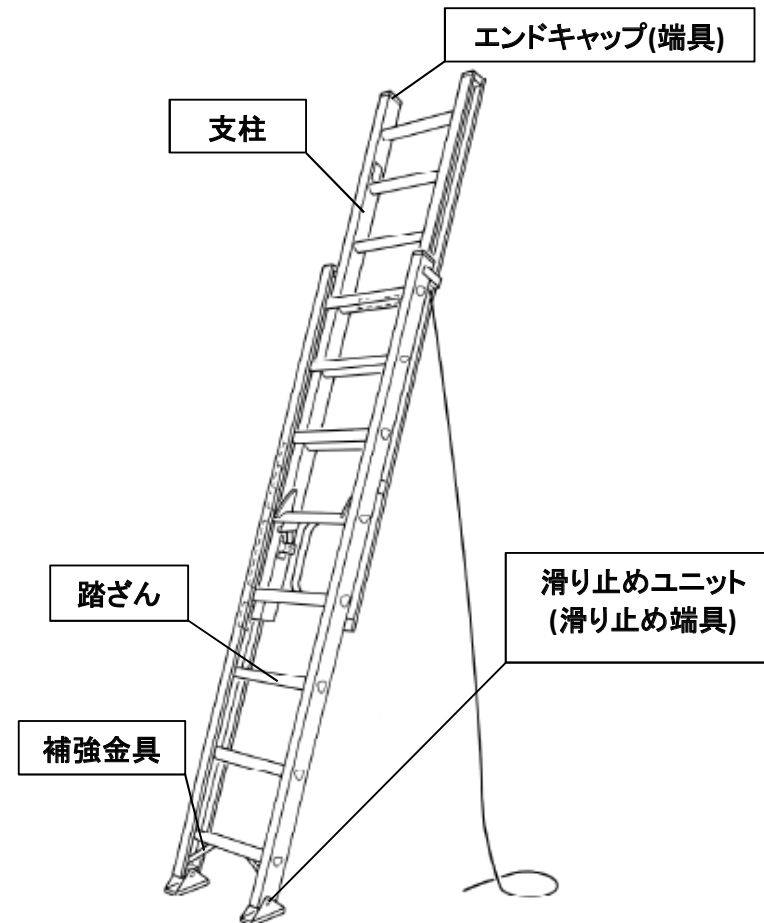

点検する箇所		処置	管理番号				
ロック金具	割れ、曲がり、ねじれ、腐食	交換					
	リベットのゆるみ、抜け落ち	修理					
	動作不良(左右のロック金具が 確実掛かりますか?)	交換					
取っ手	割れ、曲がり、ねじれ、腐食	交換					
	リベットのゆるみ、抜け落ち	修理					
ユニット 定滑車	滑車の摩耗、滑車取付具の破損	交換					
	リベットのゆるみ、抜け落ち	修理					
ユニット 動滑車	滑車の摩耗、滑車取付具の破損	交換					
	リベットのゆるみ、抜け落ち	修理					
ロープ	切れ、すり減り、毛羽立ち	交換					
	ロープの噛み込み	修理					
全体	グリース、油、泥、雪、水、ペンキなど 滑りやすいものの付着 ⇒きれいに拭き取り						
	スライド部へのペンキや泥などの 異物の付着⇒異物を取り除く						
	全体の曲がり	廃棄					
	著しいサビはないか	廃棄					
	ラベルなどの表示は読み取れるか	交換					

