

ロープ 組立説明書 (3CSM・3EX)

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
正しく組立てていただくため、組立になる前にこの組立説明書をよくお読みください。

●適合表

ご購入されたロープが、下記に表に適合しているかご確認ください。

製品記号	適応機種	ロープ長さ(白)	ロープ長さ(白緑)	テープの色
CSMA-PA7A	3CSM-67、3EX-70	7.78m	7.4m	黄色
CSMA-PA8A	3CSM-77、3EX-80	8.95m	8.95m	オレンジ色
CSMA-PA9A	3CSM-87、3EX-90	9.8m	10.2m	青色

●上はしご～中はしごのロープ取付方

1. ロープを準備する。

ダンボールケースからロープ(白緑)を取り出してください。

次に図1のように上はしごが上側になるように三連はしごをセットしてください。

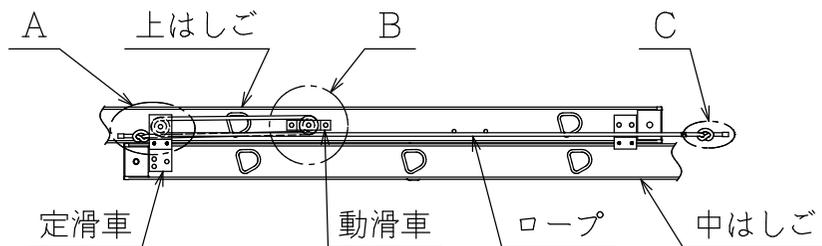


図1

2. A点のロープ結び方

図2のように、ロープを定滑車に通し、抜けないように結んでください。

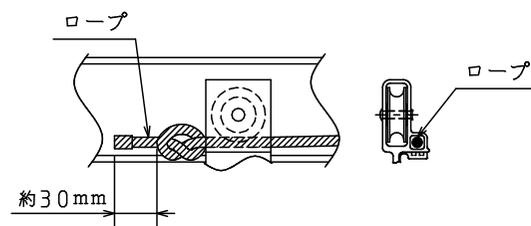


図2

(1)

3. B点のロープ通し方

A点で定滑車に結んだロープを
B点の動滑車まで持ってきて、図3の
ように滑車の下側から上側に通して
ください。

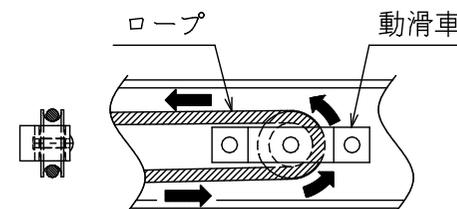


図3

4. A点のロープ通し方

B点で動滑車に通したロープをA点
の定滑車まで持ってきて、図4の
ように、滑車の上側から下側に通して
ください。

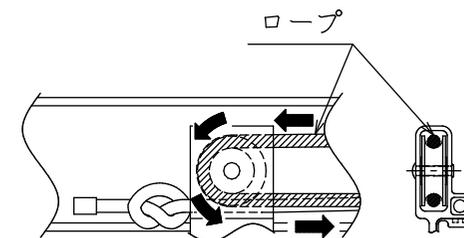


図4

5. D点のロープ結び方

通してきたロープの先端を図5のよう
に結んでください。
ロープを引っ張り、結び目にゆるみがないか、簡単に解けないかを確認してください。

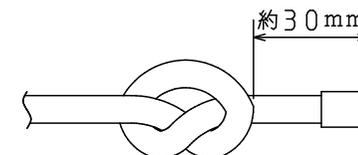


図5

(2)

ロープ 組立説明書 (3CSM・3EX)

●中はしご～下はしごのロープ取付方

6. ロープを準備する。

ダンボールケースからロープ(白)を取り出してください。

次に図6のように中はしごが上側になるように三連はしごをセットしてください。

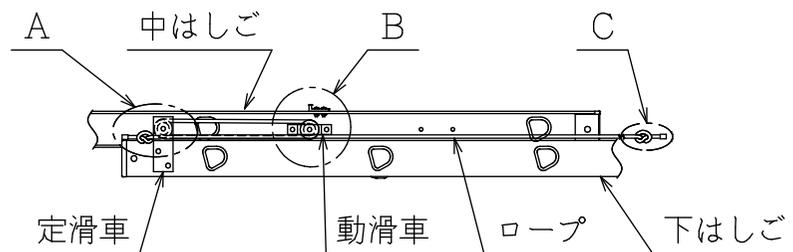


図6

7. 上はしご～中はしごのロープ取付方 2～5 と同じ要領でロープを取り付けてください。

ピカ コーポレイション

本社 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中 4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く 9:00～17:00 まで)

ホームページアドレス <http://www.pica-corp.co.jp>

本書の無断転載を禁じます。