

# ロープ 組立説明書 (LNT)

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。  
正しく組立てていただくため、組立てになる前にこの組立説明書をよくお読みください。


## 1. 適合表

ご購入されたロープが、製品に適合しているかご確認ください。

製品記号	適合機種	緑線ロープ長さ	白ロープ長さ	テープの色
LNT-PA1	LNT-50A	5.00m	3.39m	赤
LNT-PA2	LNT-60A	6.03m	4.08m	空
LNT-PA3	LNT-70A	7.06m	4.75m	ピンク・茶
LNT-PA4	LNT-80A	8.10m	5.46m	若草
LNT-PA5	LNT-90A	9.14m	6.17m	黒
LNT-PA6	LNT-100A	10.18m	6.88m	白


## 2. ロープの結びかた

「もやい結び」と「固め止め結び」を使用します。

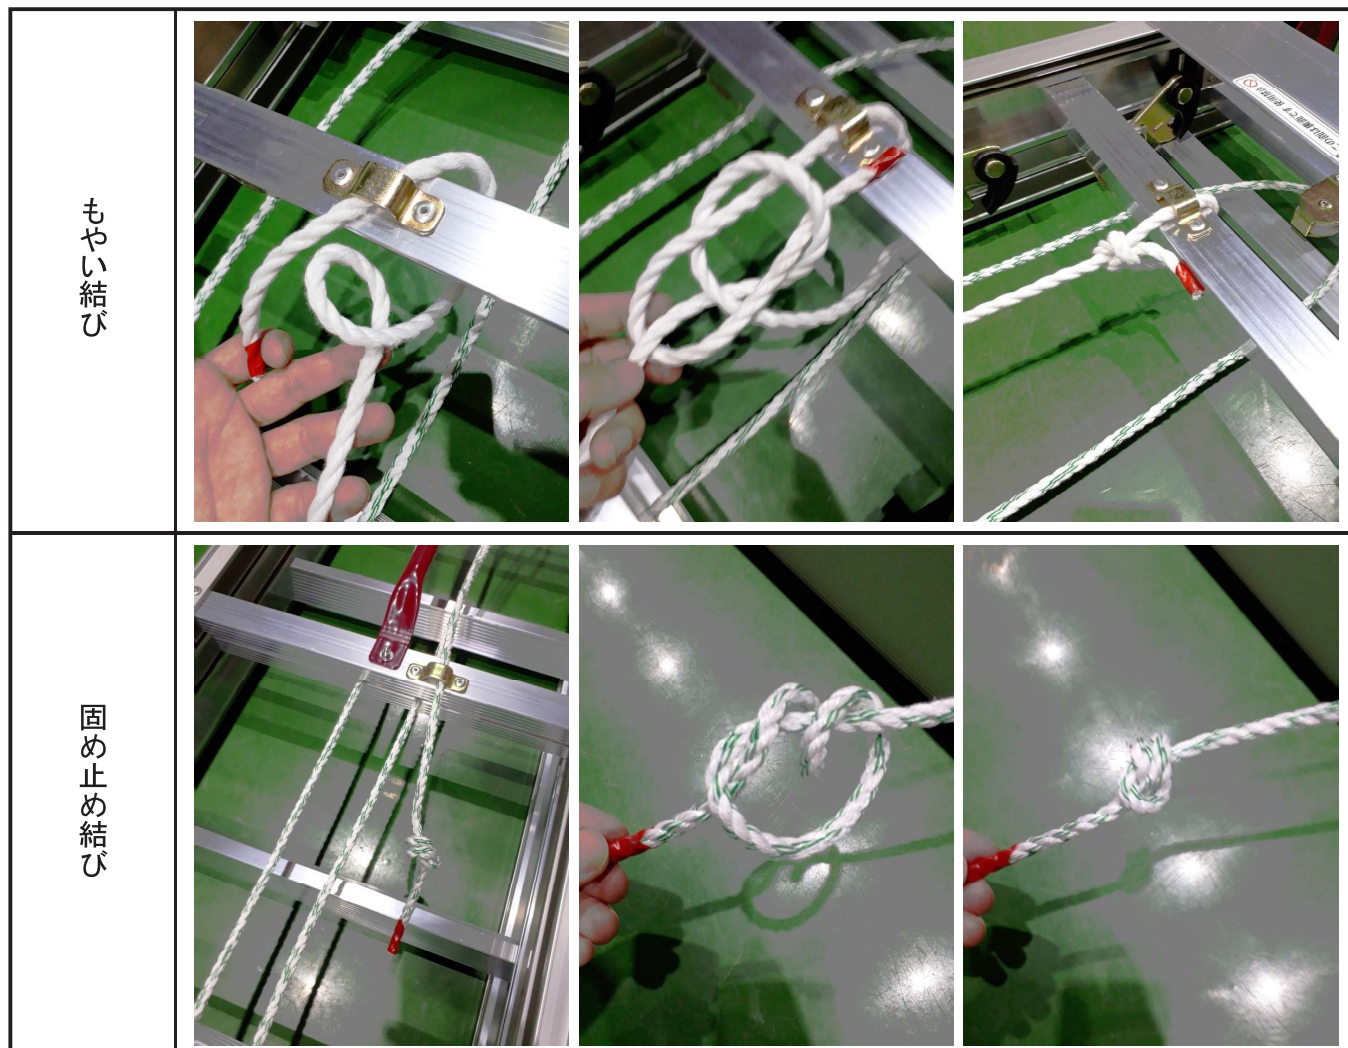


### 3. 緑線ロープの組立てかた


① 下はしご上部滑車横にある金具にロープを通して踏ざんを一周し、もやい結びをします。

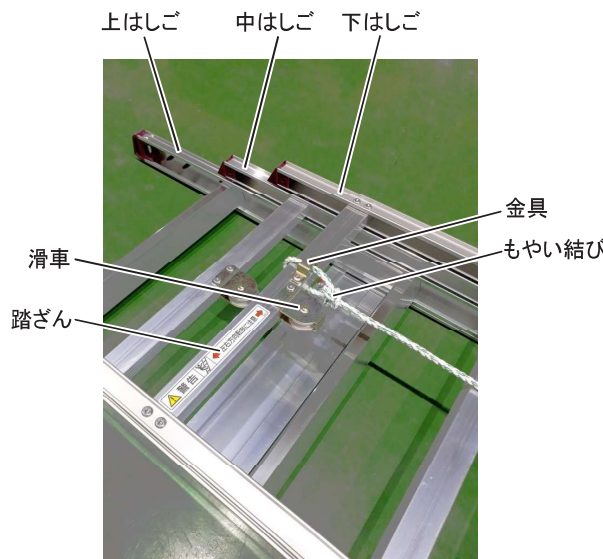


② 下はしご踏ざんと、中はしご踏ざんの間にロープを通して中はしご下部滑車に矢印方向から通します。

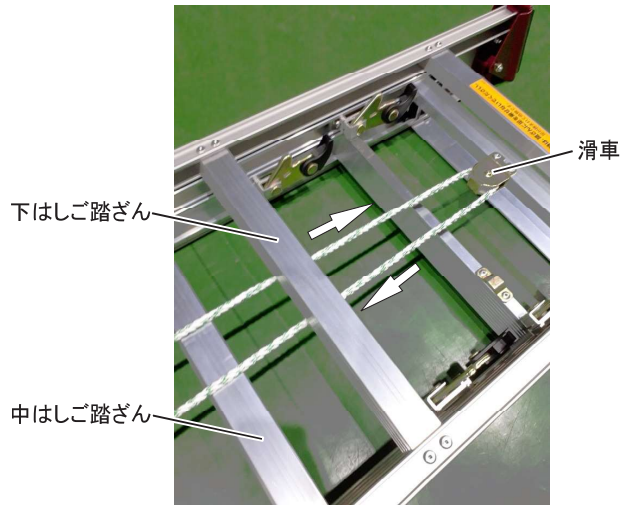


③ 下はしご踏ざんと、中はしご踏ざんの間にロープを通して折り返してきます。

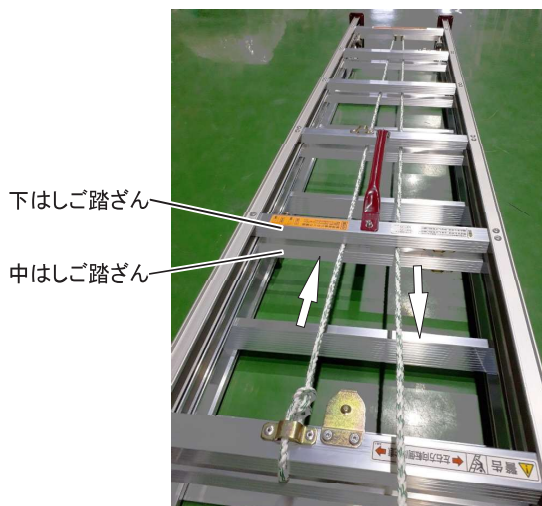

④ 下はしご上部滑車にロープを通します。

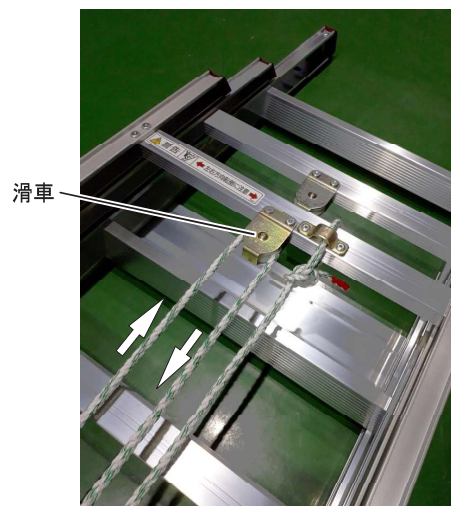


⑤ 取手横の金具にロープを通し、固め止め結びをします。

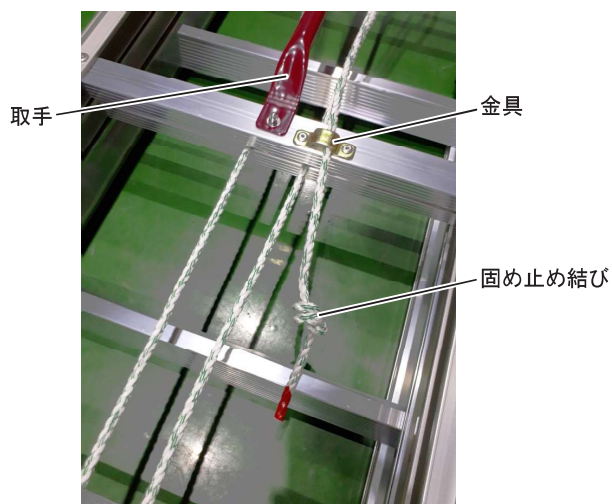




#### 4. 白ロープの組立てかた


① 上はしご下部の金具にロープを通して踏ざんを一周し、もやい結びをします。

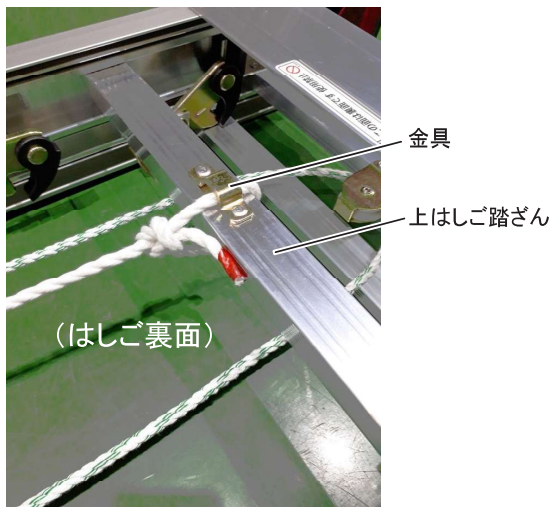


② 中はしご踏ざんと、上はしご踏ざんの間にロープを通します。

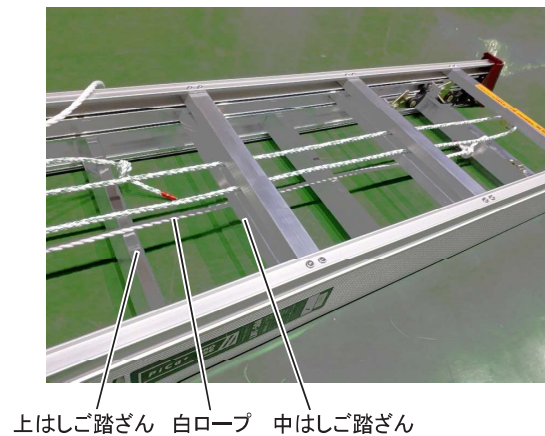


③ 中はしご上部滑車にロープを通します。

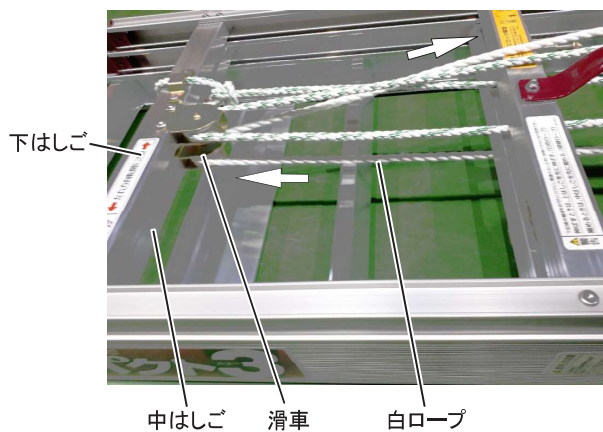

④ ロープを写真の位置から表に出します。

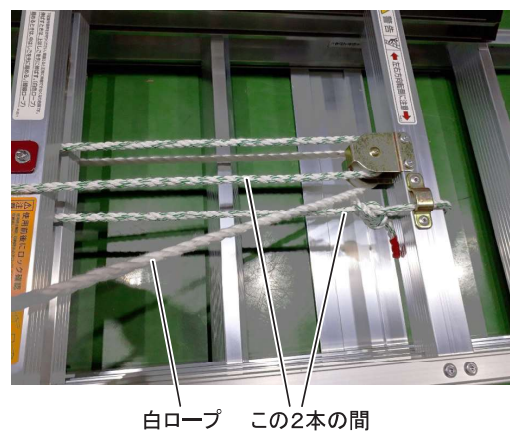

⑤ 取手横の金具にロープを通します。

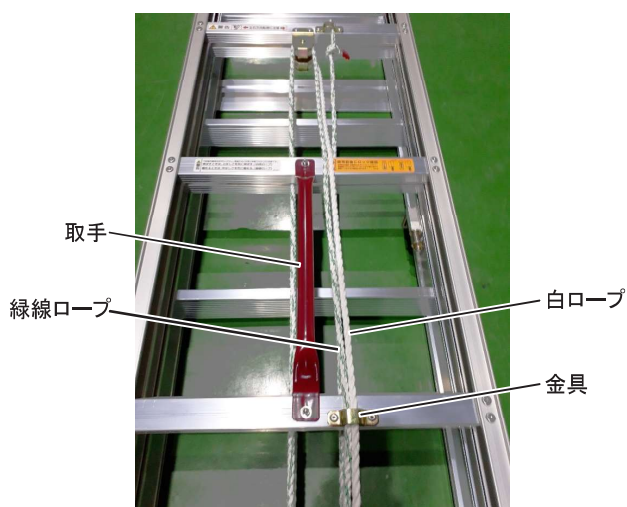

⑥ 固め止め結びをして完成です。



最後にロープを引っ張り、はしごの伸縮に問題がないか、ロープの結び目にゆるみがないか、簡単に解けないかを確認してください。

## ピカ コーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

---

**ナビダイヤル 0570-064065** (土日・祝祭日を除く9:00~17:00まで)

---

■ホームページアドレス <http://www.pica-corp.co.jp>

※この説明書の無断転用を禁じます。

P18.05  
731440412413