




ハッスルタワー用車輪セット

ATL-JS (φ125ブレーキ付き自在車輪)

組立説明書

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく組立てていただくため、組立前にこの説明書をよくお読みください。

●部品表 組立前に必ず部品の数量を確かめてください。

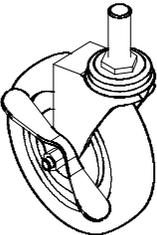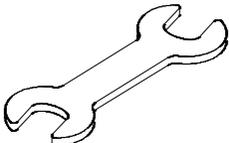名称	形状	数量
車輪 (車輪径: φ125)		4ヶ
平座金 (φ12用)		4枚
スパナ		1本


次の手順で組み立ててください。

- ⚠ 警告 ※ 車輪の取り付けは、足場を
組み立てる前に行ってください。
※ 足場本体の組立は、本体の組立
説明書をご覧ください。


- 【1】 下わく(ATL-SW)に取り付けられている
ベースを、矢印の方向に回して取外します。
(4ヶ所)

※ 取り外したベースは、ベース使用時に
必要ですので、大切に保管してください。

【1】

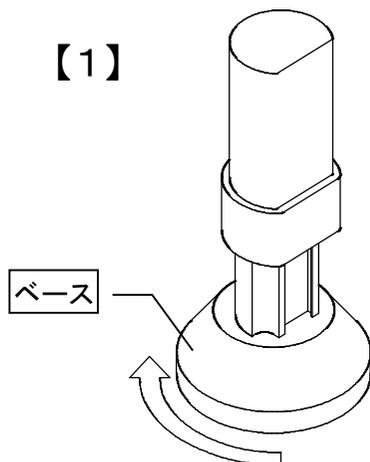


【2】

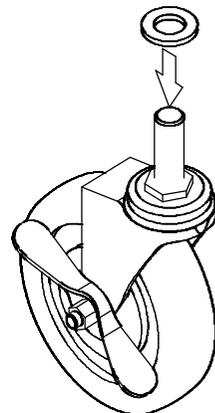


- 【2】 付属の平座金を、車輪のねじ部に挿入します。

【3】

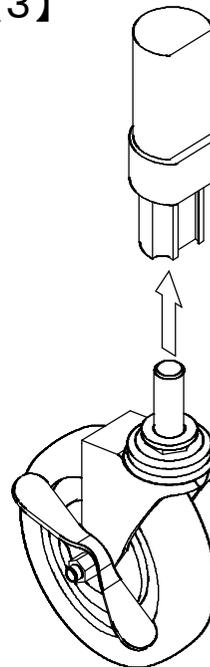

- 【3】 支柱に、平座金が挿入された車輪を取り付けます。

【4】

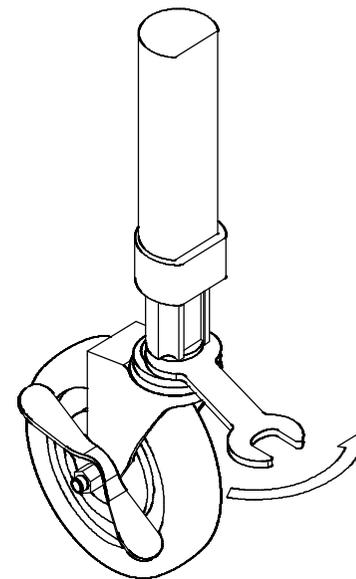

- 【4】 付属のスパナで、矢印の方向に確実に締め付けます。(4ヶ所)

⚠ 警告

全ての車輪が確実に取り付けられている
かを確認後、全ての車輪にブレーキを掛
けてから、足場を組み立ててください。

ピカ コーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝日を除く9:00~17:00まで)

■ホームページアドレス <https://www.pica-corp.jp>

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

P23.11

719370201377